



(1) Montagematerial / fitting material:

Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	Hinterradabdeckung / rear hugger	1
2	Halter links / left hand bracket	1
3	Halter rechts / right hand bracket	2
4	Inbusschraube M5x20 / M5x20 socket screw	2
5	Mutter M6 / M6 Nut	2
6	Stahldistanz / steel spacer	2
7	Inbusschraube M6x12/ M6x12 socket screw	1
8	Inbusschraube M4x16 / M4x16 socket screw	1
9	Inbusschraube M6x16 / M6x16 socket screw	2
10	Kunststoffdistanz 10mm / nylon spacer 10mm	2
11	M4 Gummieinsatz mit Gewinde/ Rubber Wellnut M4	1
12	Gummieinsatz / rubber grommet	4
13	Kantenschutz 40mm / Edge trimm 40mm	1
14	Kantenschutz 50mm / Edge trimm 50mm	1
15	Kantenschutz 290mm / Edge trimm 290mm	1




(2) Montageanleitung / fitting instructions:


1. Entfernen Sie die originale Hinterradabdeckung / *Remove the original rear Hugger*
2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Hinterradabdeckung / *Remove the protective film from the hugger*
3. Setzen Sie die Gummieinsätze (12) in die Löcher der Hinterradabdeckung und die Stahl- (6) und Kunststoffdistanzen (10) in die Einsätze ein. Abb.1-5 / *Fit grommets (12) into the holes of the rear hugger and spacers (4) into grommets. Fig.1-5*

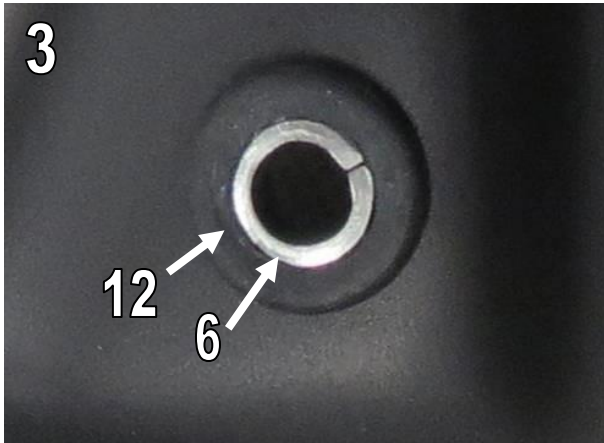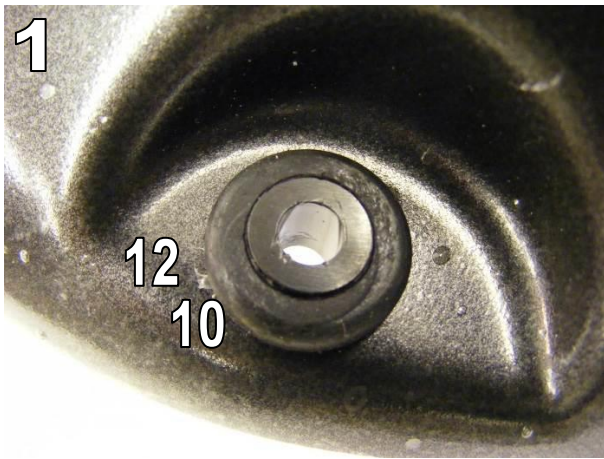

4. Befestigen Sie den Halter links (2) auf der Innenseite der Schwinge mittels der M6x12 Schraube (7)
Abb. 6+7 / Fit left hand bracket (2) to inside of swing arm using M6x12 screw (7) Fig. 6+7

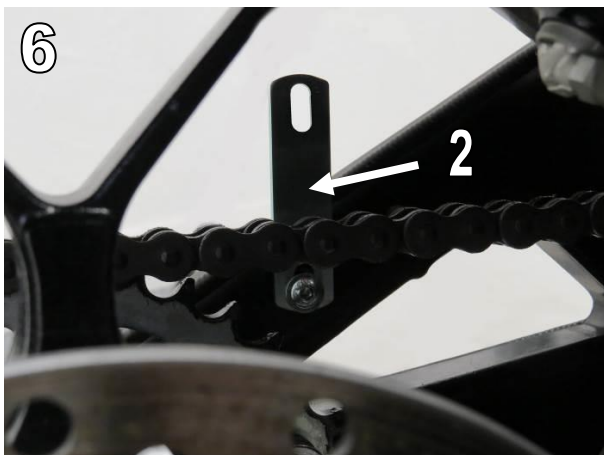


5. Setzen Sie den Gummieinsatz mit Gewinde (11) in den rechten Halter (3) ein und die Schraube M4x16 (8) in den Gummieinsatz Abb. 8 **ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBE NOCH NICHT FEST!** / Assemble right hand Bracket (3) by fitting M4 well nut (11) into bracket an then M4x16 screw (8) into well nut. Fig. 8 **DO NOT FULLY TIGHTEN SCREW AT THIS POINT!**

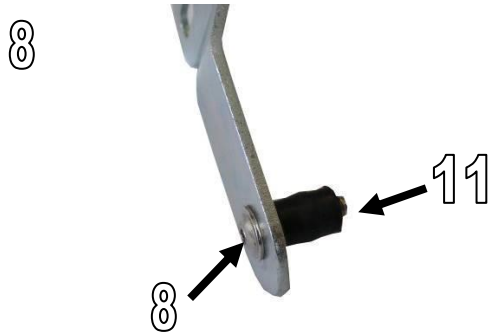

6. Schieben Sie den Gummieinsatz in das Loch der Schwinge Abb. 9+10 und ziehen Sie die Schraube fest sobald der Halter in der richtigen Position ist. / Fit Push well nut into hole on swing arm as shown in Fig. 9+10 and then fully tighten screw once bracket is in correct position.




7. Befestigen Sie die Kantenschutzstreifen (13,14,15) an der Hinterradabdeckung (1) an den Stellen siehe Abb. 11+12./ Fit screen trim lengths supplied (13,14,15) to hugger shell (1) in positions shown in Fig. 11+12

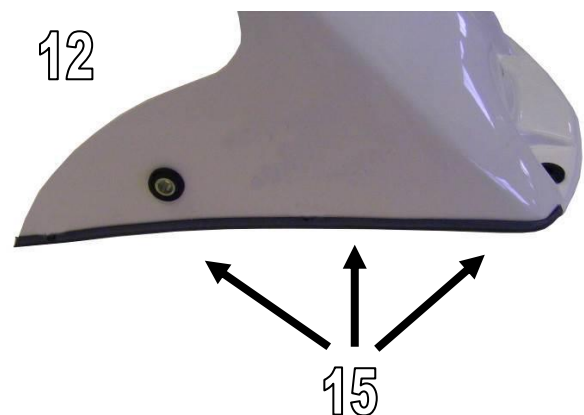

8. Befestigen Sie die Hinterradabdeckung (1) am Motorrad mittels der 2 M5x20 Schrauben (4) vorne und den 2 M6x16 Schrauben (9) und M6 Muttern (5) an den Haltern. Abb. 13 / *Fit hugger (1) to bike using M5x20 screws (4) at front fitting positions and M6x16 screws (9) with M6 nuts (5) behind brackets. Fig. 13*



9. Schieben Sie die Kettenschutzseite der Hinterradabdeckung zwischen die Schwinge und den Halter. Abb. 14+15 / *Slide chain guard side of hugger in between bracket and swing arm as shown in Fig. 14+15*

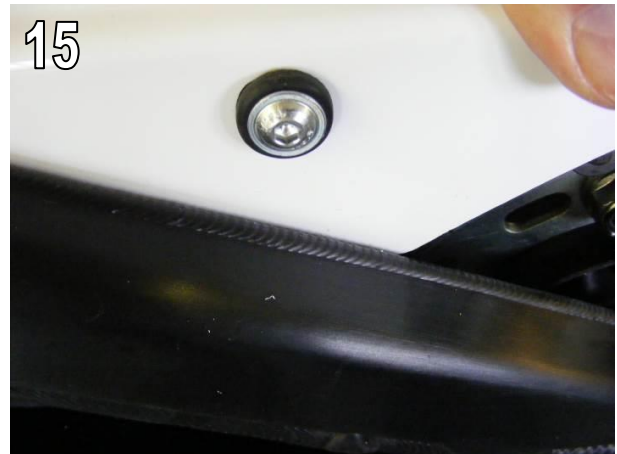

WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung der Hinterradabdeckung und die Spannung der Befestigungsschrauben. / IMPORTANT: Always check alignment of rear hugger and mounting bolts tension periodically.