

MONTAGEANLEITUNG

BOBSTYLE®



Artikel-Bezeichnung:
Handprotektoren
CRF 1000 L 16-18
X-ADV 17-18

Bestellnummer:
6536001




Inhalt des Befestigungssatzes:

Nr.	Beschreibung	Menge
1	Handprotektoren	2
2	Gummiringe	2
3	Stahlhülsen	2
4	Gummi-O-Ring	2
5	Inbusschraube M6x20mm	2

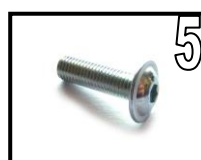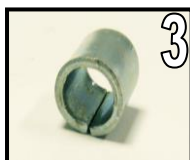

Montage der Handprotektoren:

1. Setzen Sie die Gummiringe (2) und Stahlhülsen (3) in die Bohrungen der Handprotektoren ein.

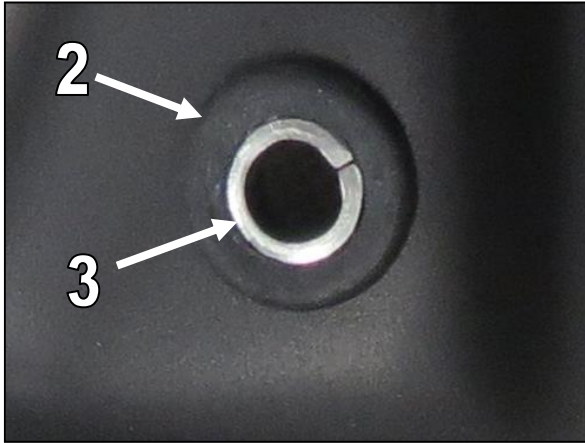


2. Demontieren Sie die Lenkerenden und montieren Sie auf der Innenseite der Lenkerenden die Gummi-O-Ringe (4).




3. Montieren Sie nun die Original-Lenkerenden an den BODYSTYLE Handprotektoren und verschrauben Sie diese Locker am Lenker.



4. Richten Sie nun die Handprotektoren an der unten gezeigten Aufnahme aus und fixieren Sie diese mittels der Inbusschraube M6x20mm (5).

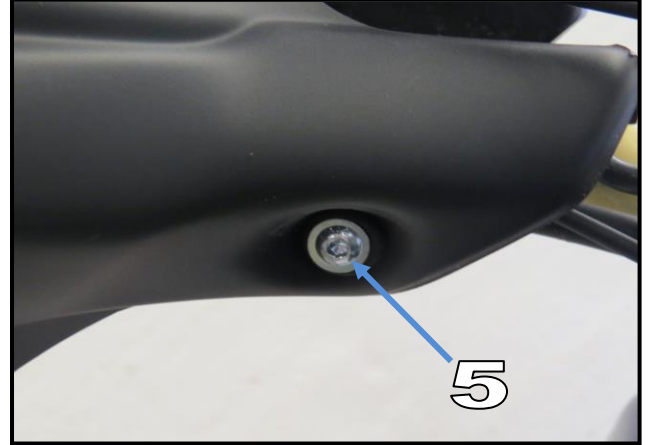

5. Prüfen Sie nun die volle Funktionsfähigkeit der Brems- u. Kupplungshebel und ziehen Sie dann alle Schrauben fest an.

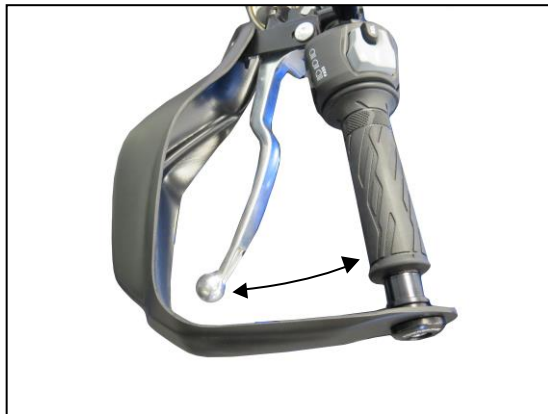

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none">• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr• Beachten Sie hierzu die Anzugsdrehmomente für die Originalteile• Bitte überprüfen Sie den problemlosen Lenkeinschlag
Stand: 02.05.2018	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH