

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE [®]	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Sitzkeil Z 900 2017-	6518012

Inhalt des Befestigungssatzes:

2x Halter
4x Gummidübel M5
2x selbstklebende Schaumstoffstreifen

4x Schraube M5x15mm
1x selbstklebende Schutzfolie

Montage der Hinterradabdeckung:

1. Montieren Sie die 4 Gummidübel auf der Unterseite des Sitzkeils (siehe Bild 1)
2. Montieren Sie anschließend beide Halter anhand der M5x15mm Schraube am Sitzkeil (siehe Bild 2)
3. Die 2 selbstklebenden Schaumstoffstreifen zum Schluss noch am Sockel rechts und links anbringen (siehe Bild 3)
4. Demontieren Sie nun den originalen Soziussitz und montieren Sie an dessen Stelle vorsichtig den BODYSTYLE Sitzkeil. Achten Sie darauf, dass dieser fest einrastet!
5. Um die Originalverkleidung vor evtl. Kratzern durch den Sitzkeil zu schützen, können Sie bei Bedarf entsprechend die Schutzfolie auf der Originalverkleidung anbringen.

Bild 1

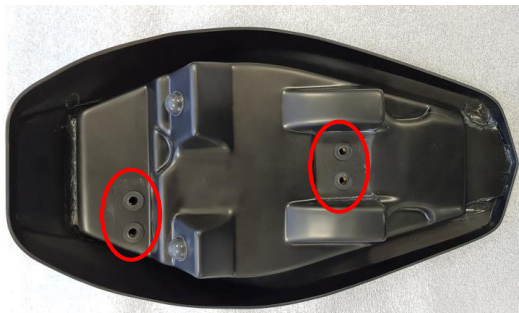


Bild 2


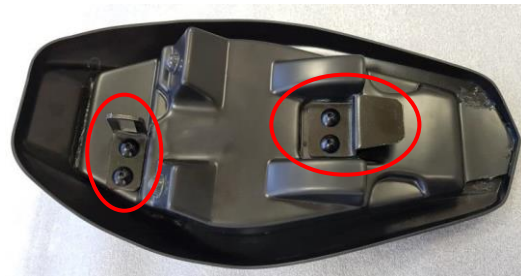


Bild 3

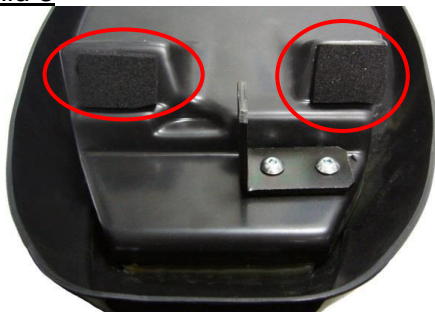

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Beachten Sie hierzu die Anzugsdrehmomente für die Originalteile
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

Stand:
06.09.2017

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.
Bodystyle[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH