

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
Bugspoiler
GSF600
GSF 1200 Bandit 96-05
(GN77B/WV A8/
GV75A/WV A9)

Bestellnummer:
6530316



Inhalt des Befestigungssatzes:

| | |
|--------------------------|--------------------|
| 2x Haltewinkel | 2x Halteschelle |
| 4x M6x10 Schraube | 2x M6x15 Schraube |
| 4x Gummi Unterlegscheibe | 6x Unterlegscheibe |
| 2x M6x20 Distanz | 2x M6 Mutter |



Montage des Bugspoilers:

1. Befestigen Sie die Halter und Schellen am Motorrad (siehe Bilder).
2. Befestigen Sie den Bugspoiler locker mittels der beigefügten Schrauben an den Haltern und Schellen. Die Gewindehülsen werden an den Schellen befestigt (siehe Bilder).
3. Positionieren Sie den Bugspoiler und achten Sie auf ausreichend Abstand zur Krümmeranlage. Erst wenn der Bugspoiler sauber sitzt alle Schrauben festziehen.

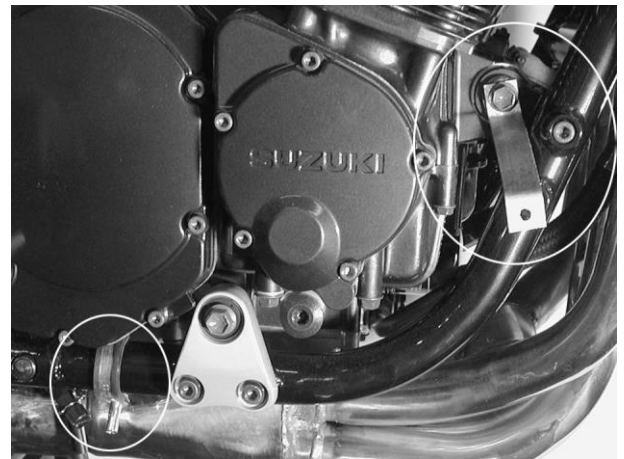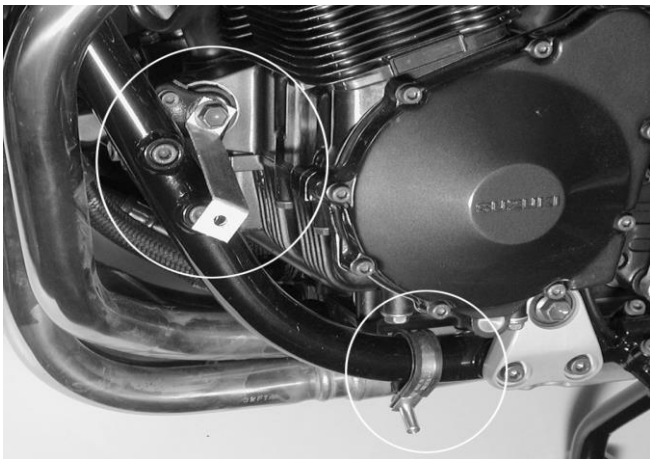

**Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis**

- Bitte beachten Sie des weiteren wichtige Montagehinweise im TÜV-Teilegutachten S. 24/25

**Stand:
16.09.10**

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**