

## MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**


Bugspoiler  
MT-10

**Bestellnummer:**

6533205



### Inhalt des Befestigungssatzes:

4x Haltewinkel	3x Schraube M6x20
4x Gummeinsatz mit Metallhülse	2x Gewindeklemme
1x Gummidistanz 6x15mm	2x Schraube M6x15
4x Unterlegscheibe Kunststoff Ø6	2x Mutter M6
1x Doppelseitiges Klebeband	1x Mittelteil
1x Schraube M6x30	2x Alugitter

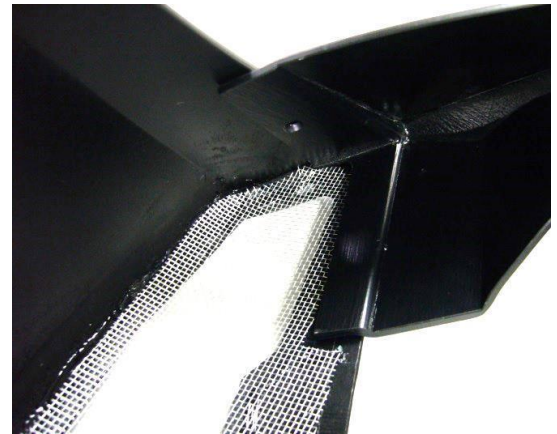

### Montage des Bugspoilers:

1. Die Alugitter können optional in die Lufteinlässe eingesetzt werden.
2. Befestigen Sie die Halter, wie auf den Bildern abgebildet.
3. Setzen Sie die Anti-Vibrationsgummis in die Bohrungen des Bugspoilers ein
4. Verbinden Sie den Bugspoiler mit dem Mittelteil mittels des Klebebands oben (siehe Bild) und den 2x M6x15 Schrauben, U-Scheiben und Muttern unten.
5. Befestigen Sie jetzt den Bugspoiler locker an den Aufnahmepunkten der Halter
6. Die M6x30 Schraube und die Gummidistanz verwenden Sie für den rechten hinteren Halter.
7. Achtung: Schrauben nicht festziehen! Erst den Bugspoiler komplett ausrichten, wenn der Bugspoiler zentriert und mit ausreichend Abstand zu den Krümmern sitzt alle Schrauben fest anziehen.

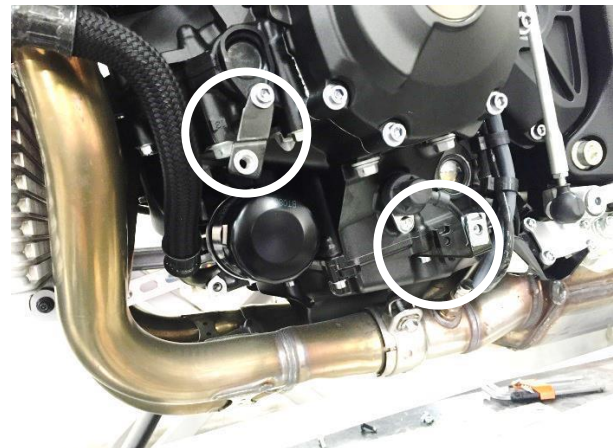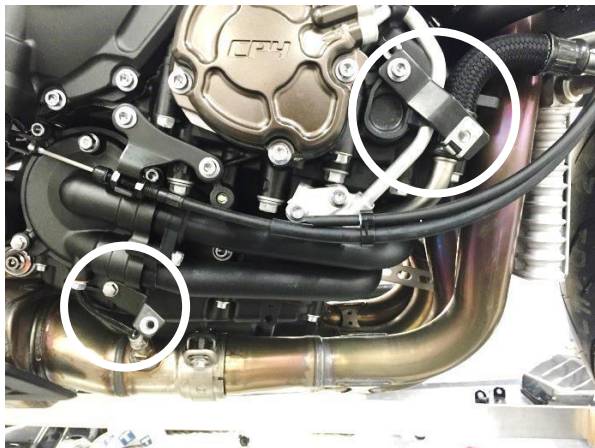

Überlaufleitungen dürfen nicht in den Bugspoiler hineinlaufen, da hier Materialbruchgefahr besteht!

**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

**Brems-, Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf genügenden Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen.**

**Stand:**  
**01.12.16**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der**  
**FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**