

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
Hinterradabdeckung
S 1000 RR / S 1000 R
(K46/47)

Bestellnummer:
6529559


Inhalt des Befestigungssatzes:

- 1x Kantenschutz
- 3x Gummiring für Bohrloch
- 3x Unterlegscheiben M5
- 3x Schraube M5x25
- 3x U-Scheibe M5
- 2x Klettaufkleber grob
- 2x Klettaufkleber fein

Montage der Hinterradabdeckung:



1. Original-Radabdeckung demontieren
2. Schutzfolie der Radabdeckung abziehen
3. Setzen Sie die Gummiringe in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein
4. Setzen Sie die Hülsen in die Gummiringe ein
5. Befestigen Sie den Kantenschutz an der Position auf der Radabdeckung, wo die Radabdeckung später auf der Schwinge aufliegt
6. Fügen Sie jeweils einen Klettaufkleber fein und grob zusammen und kleben Sie diese dann auf die Innenseite der Hinterradabdeckung, siehe Foto.
7. Montieren Sie nun die Radabdeckung unter Verwendung der M5x25 Schrauben und der Unterlegscheiben. Ziehen Sie den Klebestreifen von den Klettaufkleber ab, bevor sie die Hinterradabdeckung auf die Schwinge setzen.

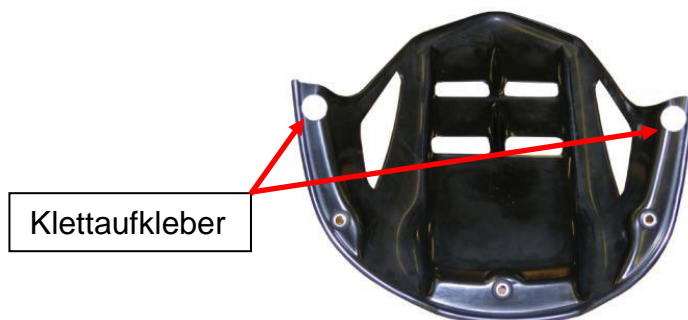

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

Stand:
14.08.15

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH