



**(1) Montagematerial / fitting material:**

Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	Handprotector / Hand guard	2
2	Halter / bracket	2
3	Mutter / flange nut M6	2
4	Inbusschraube / socket screw M6x20	2
5	Stahlhülse / Spacer	2
6	Gummiunterlegscheibe / rubber washer M8	2
7	Endkappe / end caps	2
8	Inbusschraube / socket screw M8x65	2
9	Gummiemsetz / grommet	2



**(2) Montageanleitung / fitting instructions:**

1. Demontieren Sie die originalen Lenkerenden. / Remove the original bar ends.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie von den Handprotektoren / Remove the protective film from the hand guards.
3. Setzen Sie die Gummiemsetze (9) in die Handschützer und die Stahlhülsen (5) in die Emsetze ein.  
 Abb.1 / Fit grommets (9) into the hand guards and spacers (5) into grommets. Fig.1
4. Montieren Sie die Lenkerendeneinsätze an beiden Handprotektoren. Ziehen Sie die Schraube zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest Abb.2 / Fit bar end assembly to both hand guards. Do not tighten up the screw at this stage Fig.2

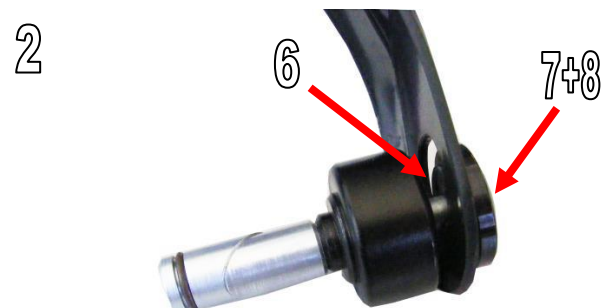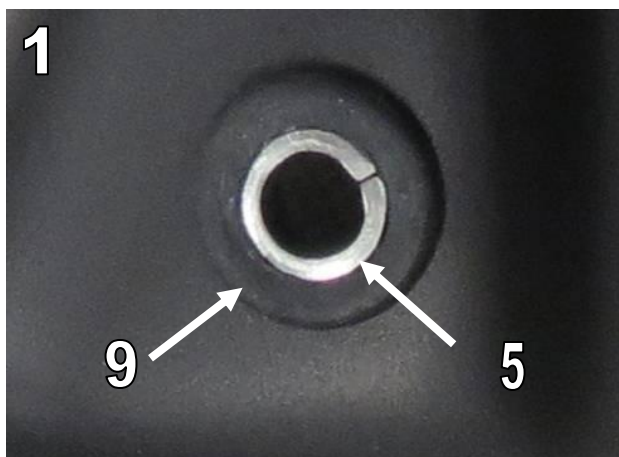


5. Entfernen Sie die Spiegel und montieren Sie die Halter (2) an den Befestigungspunkten indem Sie die Spiegel wie in Abb.3 gezeigt wieder montieren/ *Remove mirrors and fit brackets (2) to mounting point and refit mirrors as shown in Fig.3*



6. Montieren Sie die Handprotektoren mit den Lenkerendeneinsätzen und ziehen Sie die Inbusschraube M8x65 (8) fest. Befestigen Sie die Handprotektoren mit den M6 x 20 Schrauben (4) und M6 Muttern (3) an den Halterungen Abb.4 / *Fit hand guards using bar end inserts and tighten M8x65 cap socket screw (8). Fit the hand guards to the brackets using the M6 x 20 screws (4) and M6 Flange nuts (3) Fig.4*

7. Überprüfen Sie die Hebelfunktion, um sicherzustellen, dass kein Widerstand vorhanden ist und die Handprotektoren frei sind Abb.6 / *Check lever operation insuring no resistance and that they clear the hand guards Fig.6*

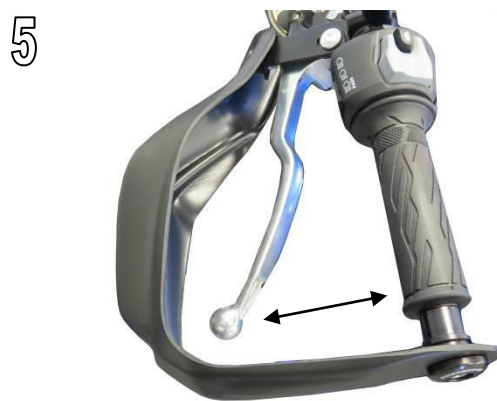

**WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung der Handschützer und die Spannung der Befestigungsschrauben. / IMPORTANT: Always check alignment of hand guards and mounting bolt tension periodically.**