

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:


Hinterradabdeckung
ZX-6R 13-16
ZX-6R 19-

Bestellnummer:

6529874


Inhalt des Befestigungssatzes:

Nr.	Beschreibung	Menge
1	Hinterradabdeckung	1
2	Gummeinsatz	3
3	Stahldistanz	3
4	Schraube M6x20	3
5	Bremsleitungsclip	1
6	Kantenschutz	1

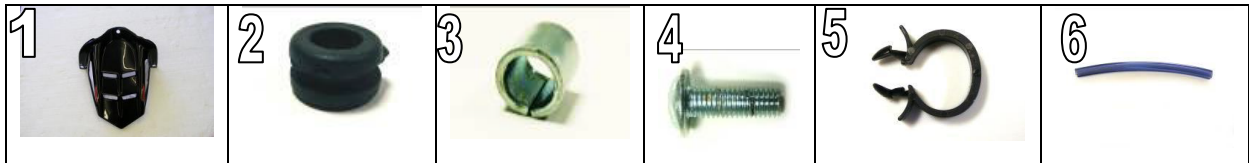

Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren Sie die originale Hinterradabdeckung.
2. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Hinterradabdeckung ab.
3. Setzen Sie die Gummeinsätze in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein und setzen Sie die Stahldistanzen in die Gummeinsätze ein.

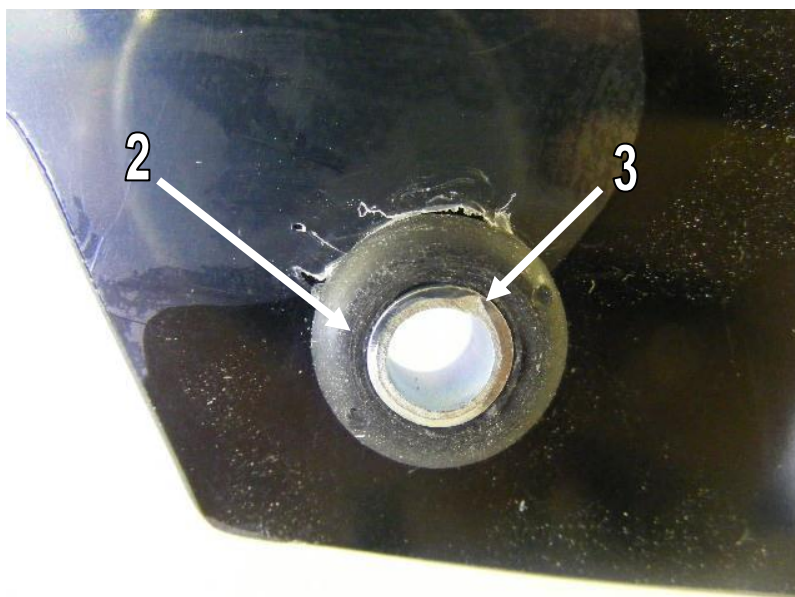



4. Entfernen Sie die Brems- und ABS-Leitung vom originalen Metalhalter.



5. Montieren Sie den Kantenschutz an der Unterkante der Hinterradabdeckung.



6. Befestigen Sie die Hinterradabdeckung mittels der 3x M6x20 Schraube (4) an der Schwinge und sichern Sie die Brems- und ABS-Leitung mittels des Bremsleitungsclips an der Hinterradabdeckung.

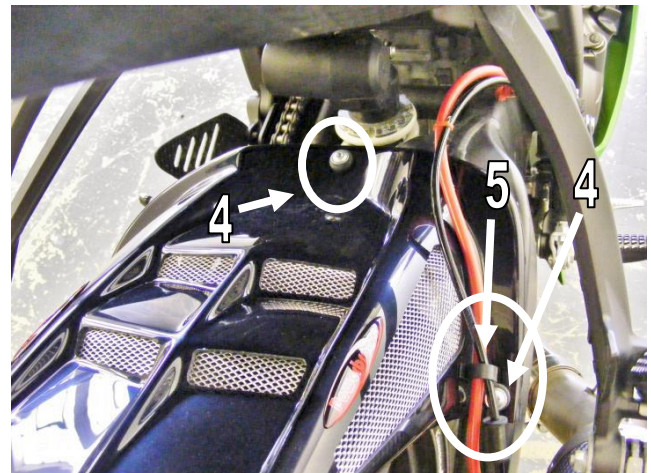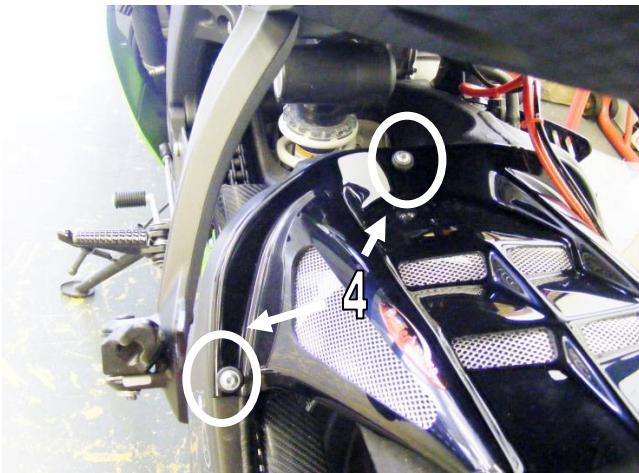

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Beachten Sie hierzu die Anzugsdrehmomente für die Originalteile
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

Stand:
23.05.2019

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH