

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:

Bugspoiler
GSX 1400 01-
(WV BN)

Bestellnummer:

6530314

Inhalt des Befestigungssatzes:

2x Haltewinkel

3x M5x15 Schraube

3x M5 Kunststoffunterlegscheibe

4x M6x15 Schraube

4x M6 Metallunterlegscheibe

2x Halteschelle

3x M5 Mutter

3x M5 Metallunterlegscheibe



4x M6 Gummiunterlegscheibe

4x M6 Mutter



Montage des Bugspoilers:

1. Befestigen Sie die Halter am Motorrad (siehe Bilder)
2. Verbinden Sie die zwei Bugspoilerenteile mit Hilfe der M5x15 Schrauben, Kunststoff- und Metallunterlagscheiben und M5 Muttern (Kunststoff-U-Scheiben auf den Lack).
3. Positionieren Sie den Bugspoiler und befestigen Sie diesen an den Haltern und Schellen. Beachten Sie, dass die Gummiunterlegscheiben zwischen den Haltern und den Aufnahmen des Bugspoilers montiert werden müssen.
4. Positionieren Sie den Bugspoiler und achten Sie auf ausreichend Abstand zur Krümmeranlage. Erst wenn der Bugspoiler sauber sitzt alle Schrauben festziehen.

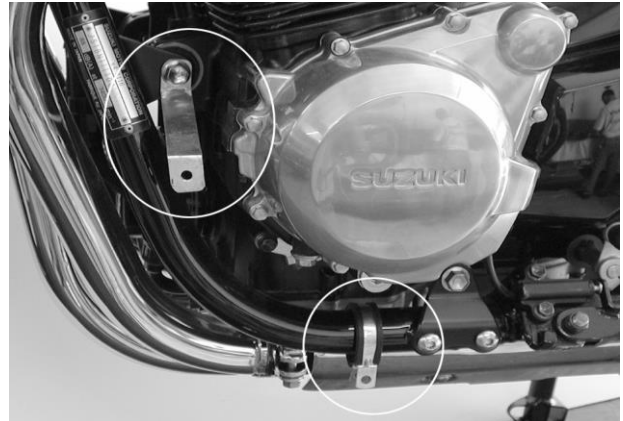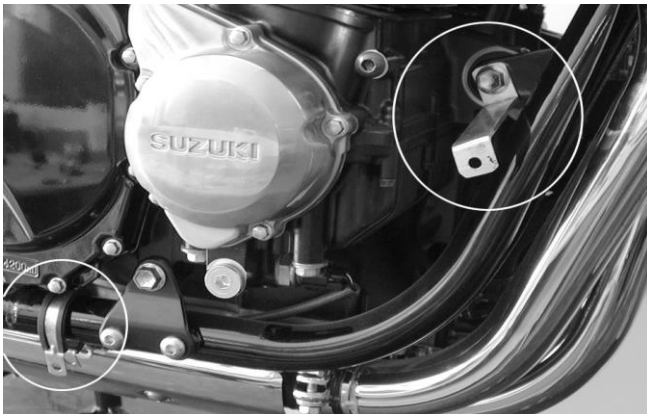

**Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis**

- Bitte beachten Sie des weiteren wichtige Montagehinweise im TÜV-Teilegutachten S. 24/25

**Stand:
16.09.10**

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**