

## MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**  
Bodystyle  
Scheinwerferverkleidung  
MT07 2014-2017

**Bestellnummer:**  
6580712

### Inhalt des Befestigungssatzes:

1x ABS Kunststoffunterbau

4x Schraube M5x20

4x Kunststoffunterlegscheibe 5mm

4x Schrauben M6x30

4x Kunststoffunterlegscheibe 6mm


4x Ø5 Gummieinsatz mit Gewinde

### Montage der Scheibe:

1. Demontieren Sie die 4 Originalschrauben oberhalb des Scheinwerfers



2. Befestigen Sie hierauf nun den Ermax Unterbau mittels den M6x30 Schrauben und U-Scheiben und setzen Sie die Gummieinsätze mit Innengewinde in die 4 äußeren Löcher des Unterbaus.

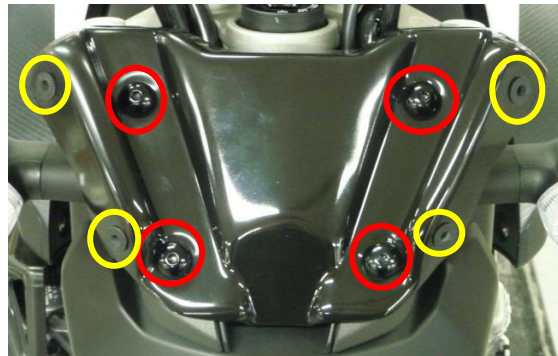

3. Montieren Sie nun die Verkleidung mittels den M5x20 und U-Scheiben am Unterbau

**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

**Stand:**  
**07.10.2020**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der**  
**FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**